



WRRP 腳踏後移 解說圖



© 2015 WRRP All rights reserved.

0813

一、注意事項

- 本產品適用於 AIR-150
- 安裝本產品時，請務必參照使用安裝說明書，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形，以免造成結構破壞，影響安全。
- 如在安裝時發現與說明書不符或有疑慮，應盡快連絡本公司，洽尋各服務人員處理。
- 謝謝您的購買，祝您使用愉快。
- 如需其他產品，請至本公司網址 www.wrrp.com.tw

二、零件列表

右腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	M8X80白鐵內六角螺絲	1
2	M8X25白鐵內六角螺絲	1
3	M6X55白鐵內六角螺絲	1
4	41.6mm/M8套筒	1
5	M6白鐵魚眼(內)	2
6	M6白鐵魚眼	2
7	M6X20白鐵內六角螺絲	3
8	M6X40白鐵內六角螺絲	1
9	M8白鐵止滑螺帽	1
10	M6X12白鐵內六角螺絲	2
11	M6白鐵止滑螺帽	2
12	M6X20血頭內六角螺絲	1
13	M8X70白鐵內六角螺絲	1
14	防倒球	1
15	M6X55白鐵內六角螺絲	1
16	M6白鐵止滑螺帽	1
17	M8X35白鐵內六角螺絲	2
18	20.5mm/M6套筒	1
19	煞車開關座	1

左腳踏後移零件表

編號	品名	數量
1	M6X12白鐵內六角螺絲	2
2	M8X25白鐵內六角螺絲	1
3	M6X16白鐵內六角螺絲	1
4	M6白鐵魚眼(內)	1
5	M6白鐵魚眼	1
6	M6X25白鐵內六角螺絲	1
7	M8X35白鐵內六角螺絲	2
8	M6白鐵止滑螺帽	1
9	M8白鐵止滑螺帽	1
10	M6X20血頭內六角螺絲	1
11	防倒球	1
12	M8X70白鐵內六角螺絲	1
13	M6加長螺絲	1

② ⑩ · T8 請上螺絲膠

● 扭力矩
A: 5-9 Nm / 44-80Lbs.In / 4.0-6.4Lbs.Ft
B: 14-17Nm / 124-150Lbs.In / 10.3-12.5Lbs.Ft
C: 6Nm / 53Lbs.In / 4.4Lbs.Ft

③ ⑦ ⑫ · T8 請上螺絲膠

二、零件列表

原廠排氣管支架
▲ 改裝排氣管不須安裝

M8X35白鐵有頭螺絲
X4

左邊腳踏套筒 X2
(厚度9mm)

煞車延長桿

右邊腳踏套筒 X2
(厚度4.5mm)

三、調整方式

15°

Q-RA

A

T-RG

Y-RE

WD

T8

T10

T7

T9

T11

T3

T4

T1

T2

T5

T6

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

T21

T22

T23

T24

T25

T26

T27

T28

T29

T30

T31

T32

T33

T34

T35

T36

T37

T38

T39

T40

T41

T42

T43

T44

T45

T46

T47

T48

T49

T50

T51

T52

T53

T54

T55

T56

T57

T58

T59

T60

T61

T62

T63

T64

T65

T66

T67

T68

T69

T70

T71

T72

T73

T74

T75

T76

T77

T78

T79

T80

T81

T82

T83

T84

T85

T86

T87

T88

T89

T90

T91

T92

T93

T94

T95

T96

T97

T98


T99

T100


四、安裝步驟




1 拆除右邊原廠腳踏下鎖點

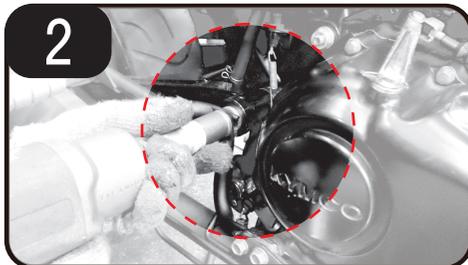


2 拆除搖臂芯羅姆，並取下右邊原廠腳踏

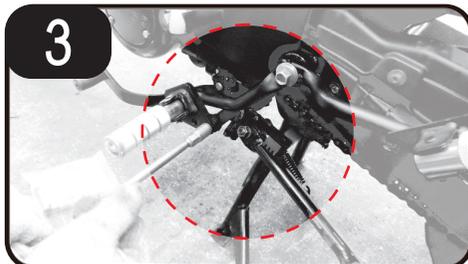

3 將左邊原廠腳踏拆除

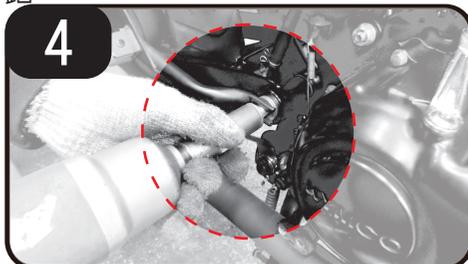


4 待原廠左右原廠前腳踏都取下後將，圖2放鬆羅姆鎖回(後座腳踏支架)

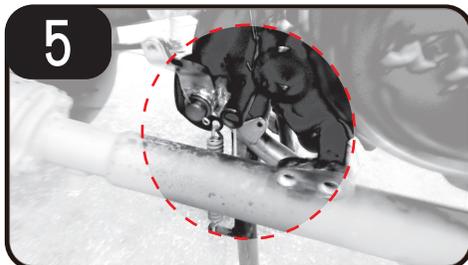

5 將右邊原廠腳踏彈簧連桿拆除，插銷取下後，將原廠煞車踏桿拆除




6 如排氣管為原廠，則需安裝附件 A 排氣管支架

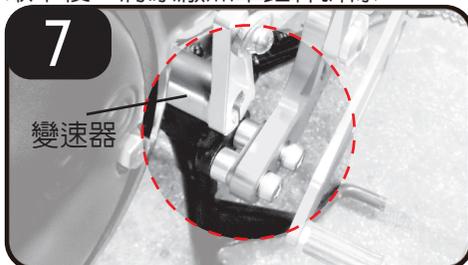


7 安裝左邊WRRP腳踏總成和附件 C 套筒
△ 腳踏總成需與變速器一起裝入




8 確認螺絲上緊後即可完成左邊腳踏後移
△ 如需調整請查閱第三章調整方式

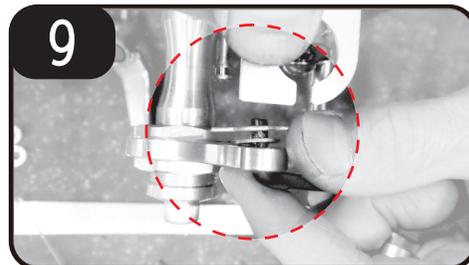


9 安裝右邊腳踏後移前，請先將煞車連桿安裝至右腳踏總成，並安裝固定銷

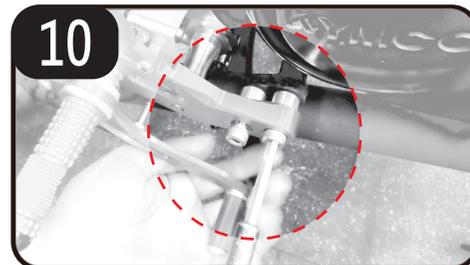


10 安裝右邊WRRP腳踏總成及附件 E

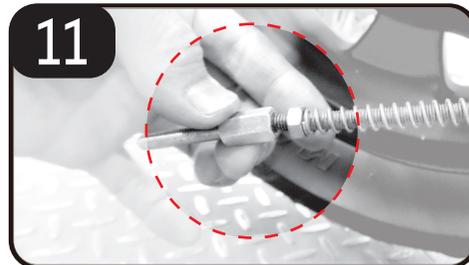


11 煞車連桿安裝上附件F煞車延長桿

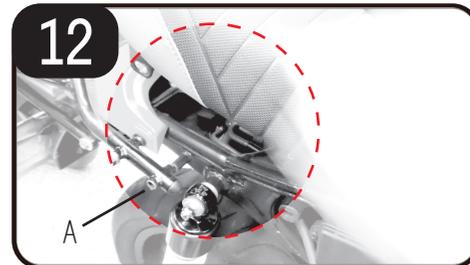


12 左右A處螺絲卸除，並將椅墊卸下

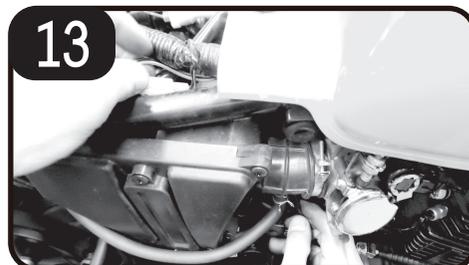

13 將煞車感應線拆下原廠支架，並重新拉線至適當位置以利於裝入WRRP煞車感應線支架

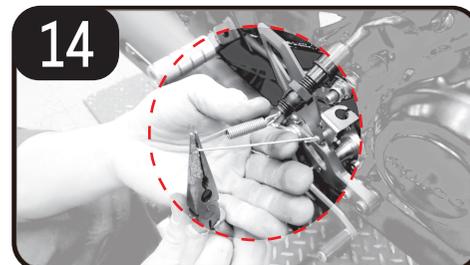

14 沿圖13步驟，修改原廠煞車彈簧長度並安裝於煞車感應線支架

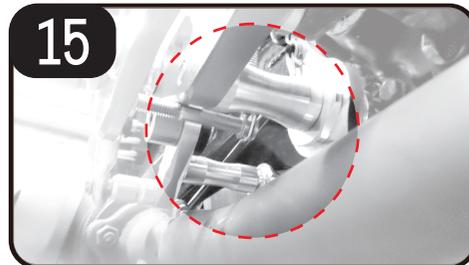

15 煞車感應線彈簧安裝位置圖，完成後確認螺絲皆已上緊

