

腳踏後移 安裝說明書



© 2024 WRRP All rights reserved.


0625


一、注意事項

- 本產品適用於 HONDA MSX150&125
- 安裝本產品時,請務必參照使用安裝說明書,避免安裝錯誤造成損壞,一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿自行修改原物件或以外力施壓變形,以冤造成結構破壞,影響安全。
- 如在安装時發現與說明書不符或有疑慮,應盡快連絡本公司,洽尋各服務人員處理。
- 如需其他產品,請至本公司網址 www.wrrp.com.tw

二、零件列表

編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 60 白鐵內六角螺絲	1
3	M6 X 65 白鐵內六角螺絲	1
4	M8 X 50 白鐵內六角螺絲	1
5	M8 X 16 半圓內六角螺絲	4
6	M8 魚眼(內R)	1
7	M6 尼帽	1
8	M8 X 30 半圓內六角螺絲	2
9	M6 X 50 訂製內六角螺絲	1
10	M6 螺帽R	1
11	M6 X 16 皿頭內六角螺絲	1

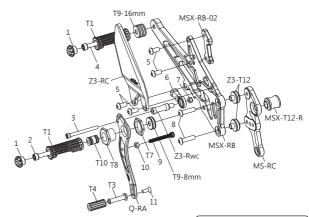

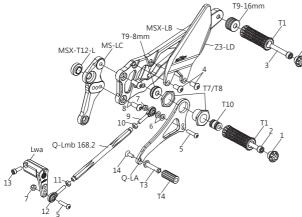

	左腳踏後移零件表	
編號	品名	數量
1	防倒球	1
2	M8 X 60 白鐵內六角螺絲	1
3	M8 X 50 白鐵內六角螺絲	1
4	M8 X 16 半圓內六角螺絲	2
5	M6 X 25 半圓內六角螺絲	2
6	601 華斯	2
7	M6 尼帽	2
8	M8 X 20 半圓內六角螺絲	2
9	M6 魚眼(外R)	1
10	M6 螺帽R	1
11	M6 螺帽L	1
12	M6 魚眼(外L)	1
13	M6 X 16 白鐵內六角螺絲	1
14	M6 X 16 皿頭內六角螺絲	1

三、組裝配件









四、調整方式

為達到騎乘時最舒適的騎姿,打檔腳踏桿高低皆可調整。 旋轉Lwb即可調整·注意調整完須將兩側魚眼上的螺帽鎖緊於Lwb

調整方式:「

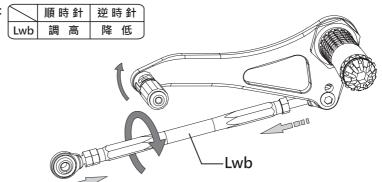

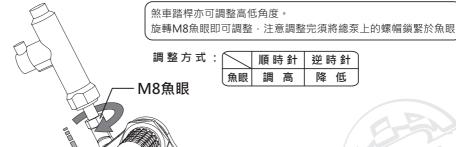

順時針 逆時針 魚眼 調高 降 低